


Bedienungsanleitung

Tasten und Anschlüsse

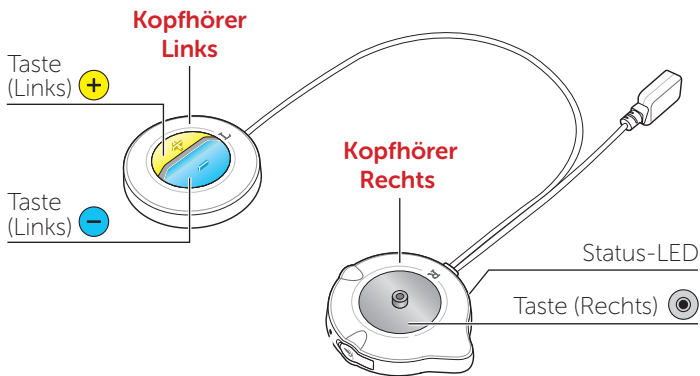

So verwenden Sie diese Anleitung:

Dank der Legende und Hinweise können Sie die Abbildungen leichter verstehen. Da der Umgang mit neuer Technologie anfangs etwas schwierig sein kann, möchten wir Sie mit einfachen Abbildungen beim Ausführen der Aktionen unterstützen.




Funktion = Taste(n) **antippen oder gedrückt halten**

Legende zu den Symbolen

- 1x** Taste so oft wie angegeben **antippen**
- 10s** Taste so oft wie angegeben **gedrückt halten**
- „Hallo“ **Hörbare Ansage**
- Bluetooth**
- Einstellungen**

Tasten

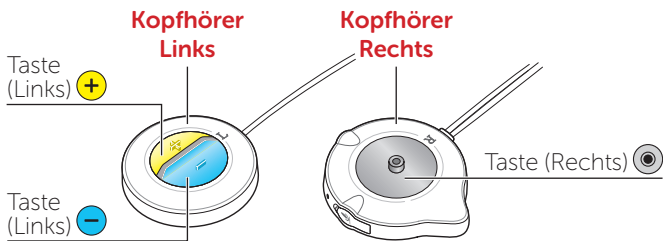

Grundlegende Bedienung

- | | |
|---|--|
| Einschalten, Kopfhörer Links
= | Ausschalten, Kopfhörer Links
= |
| Lautstärke erhöhen, Kopfhörer Links
= | Lautstärke senken, Kopfhörer Links
= |

Überprüfung des Akkuladestatus

Akustische Methode, Kopfhörer Links

- =
- „Hoch/Mittel/Niedrig“

Handy koppeln

Sie haben 3 Möglichkeiten, das Telefon zu koppeln.

Erste Kopplung des Headsets, Kopfhörer Links

Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten. Auch in folgenden Situationen ist das der Fall:


- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Zurücksetzen**



Hinweis:

- Der Modus „Handy koppeln“ ist **3 Minuten** lang aktiv.
- Wenn Sie die Kopplung abbrechen möchten, drücken Sie die **rechte Taste**.

Snowtalk 2 auswählen

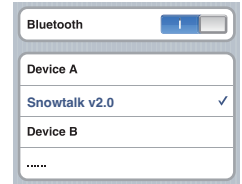

Eingabe PIN

Kopplung, wenn das Headset ausgeschaltet ist, Kopfhörer Links

Halten Sie bei ausgeschaltetem Headset die **Taste (+)** und die **Taste (-)** **5 Sekunden** lang gedrückt.




Snowtalk 2 auswählen



Eingabe PIN

Kopplung, wenn das Headset eingeschaltet ist, Kopfhörer Rechts

Halten Sie bei eingeschaltetem Headset die **rechte Taste** **10 Sekunden** lang gedrückt.



Snowtalk 2 auswählen



Eingabe PIN

Mobiltelefon

Anruf annehmen, rechte Taste



Anruf beenden, rechte Taste



Anruf ablehnen, rechte Taste



Per Sprachwahl anrufen, rechte Taste



Steuerelemente der Musikwiedergabe

Wiedergabe/Pause, rechte Taste



Nächster Titel, Kopfhörer Links




Vorheriger Titel, Kopfhörer Links




Bluetooth-Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Headset gekoppelt werden.

Kopplung der Sprechanlage

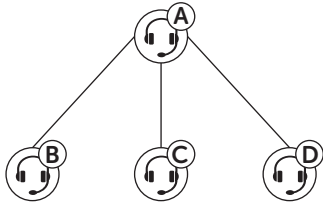


Kopplung mit Sprechanlage B, rechte Taste

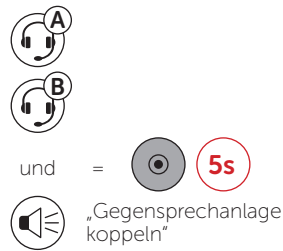


Hinweis: Wiederholen Sie den oben aufgeführten Schritt, um die Kopplung für die **Gesprächsteilnehmer C und D** einzurichten.

Zwei-Wege-Sprechanlage


Der Letzte wird zuerst bedient

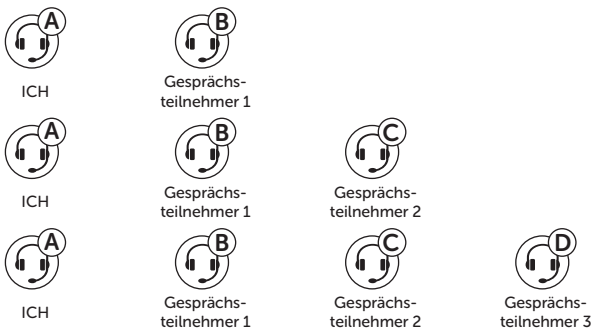

Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 1 beginnen/beenden, rechte Taste



Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 2 beginnen/beenden, rechte Taste





Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 3 beginnen/beenden, rechte Taste




Fehlersuche

Zurücksetzen, rechte Taste



Reset bei Fehlfunktion

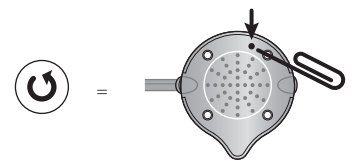

Hinweis: Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Fernbedienung als Fingerring



Verbindung:

- Halten Sie den Verbindungsbutton auf der Rückseite des Bluetooth Media Buttons gedrückt bis die blaue LED blinkt.
- Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach Bluetooth-Geräten
- Wählen Sie BTOos und stellen Sie die Verbindung her

Fernsteuerung:

- Öffnen Sie Ihre Multimedia-Anwendung
- Mit **Play/Pause** starten und stoppen Sie die Wiedergabe
- Mit **Vor** und **Zurück** wählen Sie den Titel
- Mit **Vol+** und **Vol-** passen Sie die Lautstärke an

Verbindung Wiederherstellen:

- Um bei der nächsten Nutzung die Verbindung wiederherzustellen, drücken sie kurz **Play/Pause**. Die Verbindung wird dann automatisch mit dem zuletzt verbundenen Endgerät hergestellt.

Verbindung löschen:

- Halten Sie den Verbindungsbutton auf der Rückseite lang gedrückt, bis die blaue LED leuchtet.
- Drücken Sie den Knopf erneut für mindestens 3 Sekunden.

Hinweise:

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
- Vermeiden Sie Stöße und Stürze.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu verändern oder selbst zu reparieren.
- Nutzen Sie zum Reinigen ausschließlich trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Zusätze.
- Eine Entsorgung muss über die zuständige Sammelstelle erfolgen.

Warnhinweis

Die Verwendung des Produkts mit hoher Lautstärke über einen langen Zeitraum kann zu Schäden der Trommelfelle oder der Hörfähigkeit führen. Halten Sie die Lautstärke auf einem angemessenen Niveau.


talking helmet
smart helmet

www.talking-helmet.com